

SP0051/SP0051B/SP0051S

Portable Bluetooth Speaker



► **Package Contents**

- Bluetooth Speaker x1
- USB Y-Cable x1
- User Manual x1

● SP0051 ● SP0051B ● SP0051S

► **Safety Instructions**

Put the device always on a stable and straight surface. It will damage the device if it falls. Don't place the device into direct sunlight or in places with high temperature. This will damage the device or shorten its average lifespan. Don't place it near heat sources like radiators or other heat producing devices. Don't expose the device to water, moisture or high humidity. Don't place it in the bathroom or the kitchen near a sink. Avoid direct contact with water. Don't try to open the device. Prior to the first use of our product make a backup of your data. In the case of improper use, we are not liable for any loss of data. In any case, liability for loss of data is limited to the effort that is necessary to restore from existing backup copies.


Congratulations on the Purchase of SP0051/SP0051B/SP0051S!
Please read the manual and safety Instructions before using the product for the first time. Otherwise damage may result.

According to the European WEEE directive, electrical and electronic equipment must not be disposed with consumers waste. Its components must be recycled or disposed apart from each other. Otherwise contaminative and hazardous substances can pollute our environment. You as a consumer are committed by law to dispose electrical and electronic devices to the producer, the dealer, or public collecting points at the end of the devices lifetime for free. Particulars are regulated in national right. The symbol on the product, in the user's manual, or at the packaging alludes to these terms. With this kind of waste separation, application, and waste disposal of used devices you achieve an important share to environmental protection.

Hereby, the company 2direct GmbH declares that the Portable Bluetooth Speaker type SP0051/SP0051B/SP0051S is in compliance with the essential requirements and other relevant regulations of Directives 2014/53/EU and 2014/30/EU. The complete Declaration of Conformity can be found at <http://www.2direct.de>

▲ **How to Use**

■ **Charging SP0051/SP0051B/SP0051S**

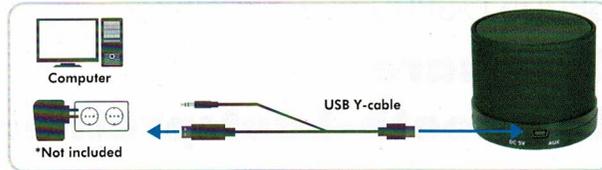


- 1 Turn the Power off and connect to computer with the USB Y-cable or use USB to DC adapter (not included) to charge.
- 2 When the Charging LED lights Red, the device is charging.
- 3 The LED light indication goes off when the device is fully charged.

■ **Bluetooth Mode**



- 1 Turn the OFF button to **Bluetooth** and wait for the LED light to blink **Blue**. The speaker is now ready for pairing.
 - 2 Go to the Bluetooth Manager of your Bluetooth audio source. Search for the name "SP0051" in your Bluetooth devices list and start connecting.
- 1 If the pairing mode will not turn on, short press the **Play/Pause** button

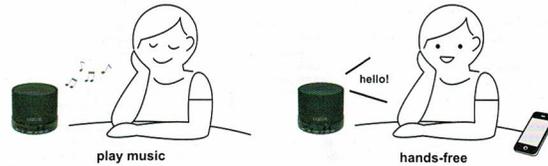

▲ **Introduction**

- 1 Play/Pause/Previous Track/Next Track/Volume Down/Volume Up
- 2 Mode Switch: Bluetooth/OFF/MP3 (TF Card, AUX, FM Radio)
- 3 LED Indication
- 4 Mic
- 5 Micro SD card (TF card) slot
- 6 Mini USB: AUX-In/Charging Port



■ **LED Indication**


Blue LED	Bluetooth connected TF card MP3 in pause or in AUX mode
Blinking Blue LED	Ready for Bluetooth connection TF MP3 mode scan FM Radio channels
Red LED	Charging (The LED light indication goes off when the device is fully charged)
Blinking Red LED	Low battery level



■ **Buttons Function**


Button	Mode	Short Press	Long Press
+ / >>	TF Card	Next Track	Volume Up
	Bluetooth		
	FM Radio	Next Station	x
<< / -	TF Card	Previous Track	Volume Down
	Bluetooth		
	FM Radio	Previous Station	x
	TF Card	Play/Pause/ Switch between mode	x
	AUX	Switch between mode	x
	FM Radio	Scanning Channels/ Switch between mode	x
	Bluetooth	Play/Pause/Answer Call/ Turn on Pairing/ Call the last dialed number (double press)	Call Decline (more than 2 seconds)

■ **Micro SD card Mode (Play by TF card)**

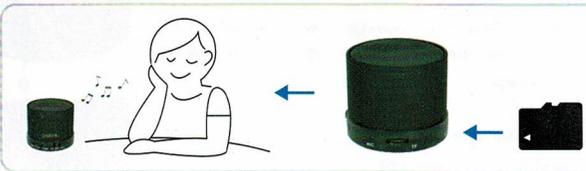


- 1 Turn the OFF button to **MP3**
- 2 Insert Micro SD card into the Micro SD card slot, and SP0051 will automatically change to Micro SD card mode.

■ **FM Radio Mode (Turner Mode)**

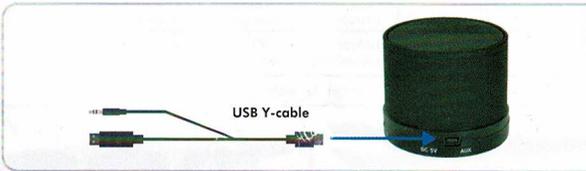

- 1 The USB Y-cable provided is treated as antenna. Please Insert the cable to get the best FM signal.
- 2 Turn the OFF button to **MP3**.
- 3 Short press **Play/Pause** button to auto search the FM Channel.
- 4 Press **Previous/Next** button to change the FM channel.

■ **AUX**

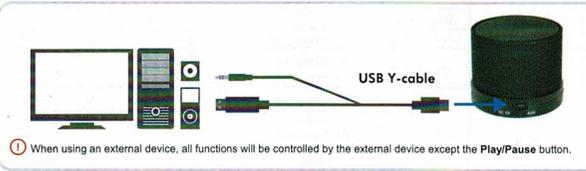

- 1 When using an external device, all functions will be controlled by the external device except the **Play/Pause** button.
- 1 Turn the OFF button to **MP3**.
- 2 For other compatible music devices or MP3/MP4 players, use the supplied USB Y-cable to connect.

SP0051/SP0051B/SP0051S

Tragbare Bluetooth-Lautsprecher



► **Packungsinhalt**

- Bluetooth-Lautsprecher x1
- USB Y-Kabel x1
- Bedienungsanleitung x1

● SP0051 ● SP0051B ● SP0051S

► **Safety Instructions**

Stellen Sie das Gerät immer auf eine stabile und gerade Fläche. Bei Stürzen kann es beschädigt werden. Setzen Sie das Gerät nicht direktem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen aus, da dieses sonst ebenfalls beschädigt werden kann oder sich die Nutzungsdauer verkürzt. Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern oder anderen Wärme erzeugenden Geräten auf.

Setzen Sie das Gerät nicht Regen, Wasser, Nässe oder hoher Luftfeuchtigkeit aus. Stellen Sie es nicht im Badezimmer oder in der Küche neben einem Wasch- oder Spülbecken auf und vermeiden Sie auf alle Fälle direkten Kontakt mit Wasser. Versuchen Sie nicht das Gerät zu öffnen.

Bitte fertigen Sie vor der erstmaligen Verwendung unseres Produktes eine Datensicherung an. Wir haften nicht für den Verlust von Daten, es sei denn, es ist uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorzuerwerfen. In jedem Falle ist die Haftung bei Datenverlust auf den Aufwand beschränkt, der notwendig ist, um anhand vorhandener Sicherungskopien die verlorenen Daten auf der Anlage des Nutzers wiederherzustellen.

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Produkts!

Lesen Sie die Anweisungen und Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden. Bei Nichtbeachtung kann es zu Beschädigungen des Gerätes kommen.

Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE-Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können.

Sie sind als Verbraucher nach dem Elektroggesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

CE Hiermit erklärt die Firma 2direct GmbH, dass sich die Tragbare Bluetooth-Lautsprecher Typ SP0050/SP0051B/SP0051S in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Vorschriften der Richtlinien 2014/53/EU und 2014/30/EU befindet. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter <http://www.2direct.de>

▲ **Einführung**

- 1 Wiedergabe/Pause/Zurück/Weiter/Lautstärke -/Lautstärke +
- 2 Modusauswahl: Bluetooth/OFF/MP3 (microSD Karte, AUX, UKW-Radio)
- 3 LED Anzeige
- 4 Mikrophon
- 5 microSD-Kartensteckplatz
- 6 Mini-USB: AUX-In / Ladeanschluss



■ **LED Anzeige**

Blau	Bluetooth-Verbindung hergestellt microSD MP3 in Pause oder im AUX-Modus
Blinkt Schnell	Suche nach Bluetooth-Geräten microSD MP3-Modus UKW-Radio Kanäle scannen
Rot	Ladeanzeige (Die LED schaltet sich ab wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist)
Blinkt Rot	Niedriger Batteriestand




■ **Tastenfunktionen**

Taste	Modus	Kurzes Drücken	Lange drücken
+ / >>	microSD	Weiter	Lautstärke +
	Bluetooth		
	UKW-Radio	Nächste Station	x
<< / -	microSD	Zurück	Lautstärke -
	Bluetooth		
	UKW-Radio	Station zurück	x
>>	microSD	Wiedergabe/Pause/ Zwischen modi wechseln	x
	AUX	Zwischen modi wechseln	x
	UKW-Radio	Kanäle scannen/ Zwischen modi wechseln	x
	Bluetooth	Wiedergabe/Pause/Anruf annehmen/ Schalten Sie Pairing / Rufen Sie die zuletzt gewählte Nummer (Doppelpresse)	Ablehnung (Mehr als 2 Sekunden)

▲ **Bedienung**

■ **SP0051/SP0051B/SP0051S aufladen**

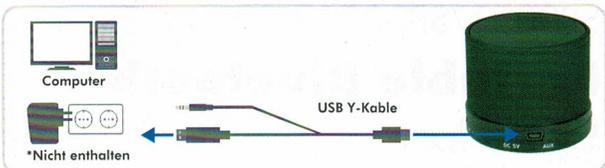


- 1 Schließen Sie das USB Y-Kabel an einen Computer an oder benutzen Sie ein USB Ladegerät (nicht inklusive) um den SP0051 aufzuladen.
- 2 Wenn die LED Rot blinkt wird das Gerät geladen.
- 3 Die LED schaltet sich ab wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist.


■ **Bluetooth-Modus**



- 1 Schalten Sie die AUS-Taste, auf **Bluetooth** und warten Sie bis die blaue Anzeileuchte zu blinken beginnt. Der Lautsprecher ist nun bereit sich zu verbinden.
- 2 Aktivieren Sie die Bluetooth Funktion Ihrer Audioquelle. Suchen Sie nach dem Namen **SP0051** in Ihrer Bluetooth-Geräteleiste und starten Sie die Verbindung.
- 3 Wenn der Pairing-Modus sich nicht einschaltet, drücken Sie kurz die **Play/Pause**-Taste

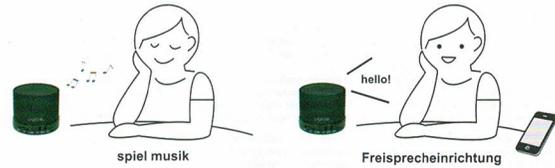


■ **Kartenleser**

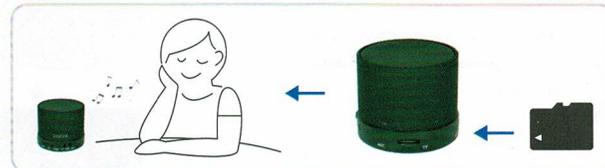


- 1 Stellen sie den AUS Schalter auf **MP3**.
- 2 Legen Sie Micro SD-Karte in den SD-Kartenlot, wird die Musik gespeichert automatisch abgespielt.

■ **UKW-Radio**

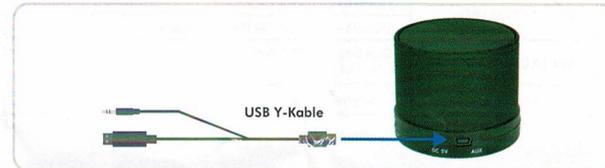

- 1 Im FM-Radiomodus wird das USB Y-Kabel als Antenne benutzt. Bitte schließen Sie das USB Y-Kabel an die besten FM-Signal zu erhalten.
- 2 Stellen sie den AUS Schalter auf **MP3**.
- 3 Drücken Sie kurz **Play/Stop**-Taste, um Auto-Suche FM-Kanal.
- 4 Drücken Sie **Zurück/Weiter**-Taste den FM Kanal zu ändern.

■ **AUX**

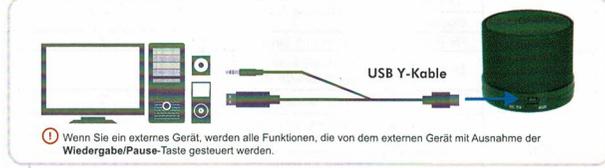

- 1 Stellen sie den AUS Schalter auf **MP3**.
- 2 Bei anderen kompatiblen Musikgeräten oder MP3/MP4 Player, verwenden Sie das mitgelieferte USB Y-Kabel, um das Gerät zu verbinden.